

NOGUEIRA Brinquedos



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CENOGRAFIA TEMÁTICAS

IDADE SUGERIDA: ATÉ 12 ANOS

Telefone: (11) 2236-3733

Email: vendas@nogueirabrinquedos.com.br

Endereço: R. Isabel de Siqueira Barros, 250
Jardim Pereira Leite - São Paulo - SP, 02712-080

Atendimento comercial:

De Segunda a Sexta das 9h às 18h.



PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SITE

www.nogueirabrinquedos.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ADVERTÊNCIA: A falha em seguir estas instruções de segurança, pode resultar em fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao equipamento. Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar.

Limpeza: Limpe o equipamento imediatamente caso entre em contato com algo que possa causar danos permanentes como poeira, tinta, maquiagem, cremes comida ou líquidos.

Para limpar:

- ° Desconecte todos os cabos e desligue o equipamento (aperte o botão desligar na parte traseira do equipamento).
- ° Use um pano macio e sem fiapos levemente umedecido.
- ° Evite a entrada de umidade nas aberturas.
- ° Não use produtos de limpeza ou ar comprimido.

O revestimento sofre desgaste com o tempo. Produtos de limpeza e materiais abrasivos desgastarão ainda mais o revestimento e podem arranhar a proteção.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acompanha: Parafusos de fixação e acabamentos.

Capacidade: Para até 4 crianças.

Material: Estrutura em MDF alta densidade com adesivo laminado.


Peso: 90Kg.

Vtagem: 110v / 220v (automática).


Potência: 200 Watts.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1 Etapa

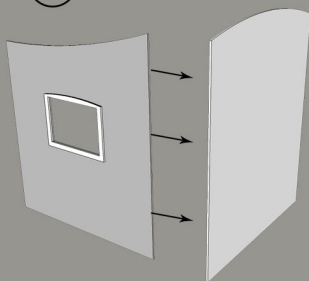


2 Etapa

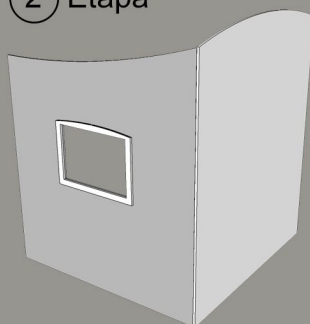


3 Etapa

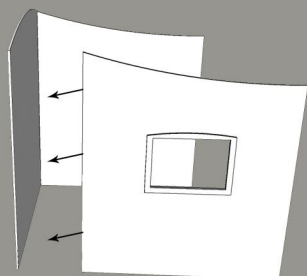


4 Etapa

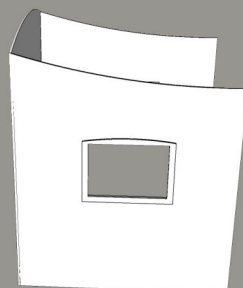

5 Etapa

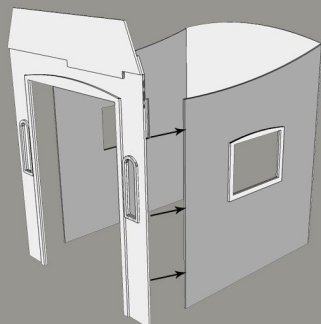

6 Etapa

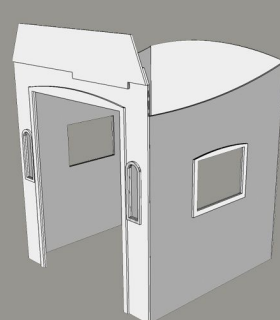

MANUAL DE REPAROS



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caixa de Componentes: Para remover o painel será necessário uma chave philips média para a remoção de 6 parafusos na parte de trás do equipamento.

Liga e os leds não funcionam: Possível avaria nos leds ou fonte. Podendo também ocorrer avaria na fiação.

Itens que acompanham:



1 Conectores para leds



2 Parafusos de fixação



3 Acabamento dos parafusos



4 Controle Remoto leds

TERMO DE GARANTIA

Garantia limitada de seis meses da Nogueira Brinquedos.

A Nogueira Brinquedos garante o produto de hardware durante seis meses a partir da data original da compra.

A Nogueira Brinquedos não oferece garantia contra desgaste natural, nem contra os danos causados por acidentes ou mal uso. Para obter serviços, ligue para a Nogueira brinquedos, visite o nosso site oficial ou contate um suporte técnico credenciado Nogueira Brinquedos.

As opções de serviços disponíveis dependem da cidade no qual o serviço é requerido e podem estar restritas a região sede da empresa. São aplicadas taxas de transporte ou remessa via correios. Se você fizer uma solicitação válida sob esta garantia, a Nogueira Brinquedos reparará, substituirá ou reembolsará o equipamento a seu próprio critério.

Os benefícios da garantia são adicionais aos direitos fornecidos segundo as leis do consumidor. Será necessário você fornecer detalhes do comprovante de compra ao fazer uma solicitação sob esta garantia. Os benefícios da garantia são adicionais aos direitos conferidos pela legislação do consumidor, exceto a garantia de 6 meses que já faz parte do termo de garantia conferido pelo Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e suas regulamentações.

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Telefone: (11) 2236-3733

Horário de Atendimento.

De Segunda a Sexta das 9h às 18h.